
Sonicgrace

Magnetic Battery Head Strap

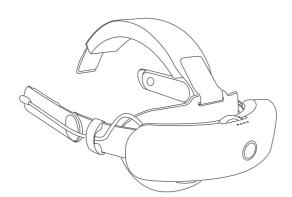


USER GUIDE


Model:SG-S3 Pro

Copyrighted code and contained herein Copyright 2023 Sonicgrace. Specifications shown are subject to change without notice. Reproduction in whole or in part without pormission is prohibited.

What's in the Box? 箱の中に何がありますか?







1. Strap Body ストラップ本体

2. Rear Brace リアブレース

3. Top Strap トップストラップ



4. VR Power Bank VR パワーバンク



Indicator Light: Charging: LED Flashe Fully Charged:Four LED lights up インジケーターライト: 充電中: LED点滅 充電完了: LEDライト4つ点灯

Battery Status Display バッテリーステータス表示 Run Out of Batter Over temperature 0000 LED1-4 Flashes Over current Over voltage LED1 Flashes 1%~25% LED1 Lights up 25%~50% LED1-2 Lights up

50%~75%

75%~100%

LED1-3 Lights up

LED1-4 Lights up

USBTpye-Charging Port (Only used to charge VR Power Bank) USB Type-C充電ボート (VRパワーパンクを充電する ためだけに使用されます)

Charge the VR Power Bank VRパワーバンクの充電



When the VR Power Bank rings for three times, it indicates that the Battery is running out of power. Please charge it as soon as possible. During charging, you will see the power indicators flashing. When fully charged, all four indicators will stay lit. (It is recommended to use the ORIGINAL Meta Quest 3 power adapter.)

パワーパンクが3回鳴ると、パッテリーが残り少ないことを示します、できるだけ早く充電してください。充電中は、電カインジケーターが点滅しているのが見えます、満充電になると、4つのインジケーターが点灯し続けます(Quest 3の純正電源アダプターを使用することをお勧めします)。

Installation Steps インストール手順



1. Fasten the rear brace into the strap body according to the corresponding letters R and L. When the rear brace is installed in place, you will hear a crisp "click" sound. 対応するRとLの文字に従って、 リアブレースをストラップ本体 に固定します。リアブレースが に関けけられると、明確な「カ チッ」という音が聞こえます




4. Reinsert the face cushion pad back to Quest3. エイスクッションパッド をQuest3に戻します



2. Pull the face cushion pad from the Quest 3. Quest3からフェイスクッションパッドを引き出します



3. Install the ①, ②, ③ and ④ parts in turn . パーツ① ② ③ ④を順番に



5. Insert the VR power bank into the strap body. Plug the USB-C cable into the Quest3. If you hear a drop, Indicates that the VR power bank is connected to the strap body. NOTE: The power bank will generate heat during fast charging,

VRパワーバンクをストラップ本体に挿入します。USB-Cケーブ

ルをQuest3に差し込みます。接続が完了すると、落ちる音が聞こえます 注意:パワーバンクは高速充電中に熱を発生させますが、これは

A Health Warnings 健康警告

1. To reduce the risk of personal injury, discomfort or property damage, please ensure that all users of theses accessories carefully read the warnings below. けが、不快感、または財産の損傷のリスクを減らすためには、これらのアクセサリ

0

.

...

...

- -のすべての使用者が以下の警告を注意深く読むことを確認してください。 2. It is important that you carefully read the Health and Safety Guide enclosed with your
- VR headset in addition to these warning before using your VR system. あなたのVRヘッドセットに同封されている健康と安全ガイドを、これらの警告に加 えて使用する前に注意深く読むことが重要です。
- $3.\,Read\,and\,follow\,all\,setup\,and\,operating\,instructions\,provided\,with\,the\,headset.$ ヘッドセットに付属の設置および操作手順をすべて読み、従ってください。
- 4. Follow instructions for installing the Head strap on your headset. ヘッドセットにヘッドストラップを取り付けるための手順に従ってください。
- 5. These accessories are not toys and should not be used by children under the age of 13. これらのアクセサリーはおもちゃではなく、13歳未満の子供には使用しないでく ださい。
- 6. To avoid transferring contagious conditions (like pink eye), do not share the headset or either of these accessories with persons with contagious conditions, infections or diseases, particularly of the eyes, skin, or scalp. 感染性の状態 (ピンクアイなど) を移すのを避けるために、ヘッドセットやこれら のアクセサリーを感染性の状態、感染、または疾患、特に目、皮膚、または頭皮の場
- 合、他の人と共有しないでください。 7. The headset and accessories should be cleaned between each use with skin-friendly
- non-alcohol, non-abrasive antibacterial wipes. ヘッドセットとアクセサリーは、肌にやさしい非アルコール性、非摩擦性の抗菌ワ イプで、各使用の間にきれいにする必要があります。
- 8. Replace the Head strap if it becomes worn or cannot be cleaned. ヘッドストラップが摩耗している場合や清潔にできない場合は、交換してください。
- other skin reactions. If symptoms persist, contact a doctor. 腫れ、かゆみ、皮膚の刺激、毛髪の損失、またはその他の皮膚反応を感じた場合は、 ヘッドセットの使用をやめてください。症状が持続する場合は、医師に相談してくだ

A Safety Guidelines 安全ガイドライン

- 1. DO NOT allow the product to come into contact with any kind of liquid. 製品がいかなる液体とも接触しないでください。
- 2. DO NOT leave the product out in the rain or near a source of moisture. 製品を雨や湿気の源の近くに放置しないでください。
- 3. DO NOT drop the product into water. 製品を水に落とさないでください。
- 4. If the inside of the battery comes into contact with water, chemical decomposition may occur, potentially resulting in the battery catching on fire, and may even lead to an explosion. バッテリーの内部が水に触れると、化学分解が起こる可能性があり、バッテリー 爆発することがあります
- 5. Put out any product fire using water, sand, fire blanket, or a dry powder fire extinguisher. 製品の火災を消すには、水、砂、消火毛布、または粉末消火器を使用してください。
- 6. The product should be used in temperatures from 0°C to 45°C(32°Fto 113°F) 製品は0°Cから45°C (32°Fから113°F) の温度で使用する必要があります。
- 7. Use of the product in environments above 45° C(113°F)can lead to a fire or explosion. 製品を45℃(113℉)以上の環境で使用すると、火災や爆発の危険があります。
- 8. Use of the product below 0 °C(32°F can lead to permanent damage. 製品を0°C(32°F) 以下の温度で使用すると、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
- 9. Never disassemble or pierce the product in any way or the battery may leak, catch fire, or explode. 製品を絶対に分解したり、穴を開けたりしないでください。バッテリーが漏れたり、 発火したり、爆発する可能性があります。
- 10. DO NOT drop or strike the product DO NOT place heavy objects on the product. 製品を落としたり、打撃を与えたりしないでください。製品に重い物を置かないでください。
- 11. DO NOT heat the product. 製品を加熱しないでください。
- 12. DO NOT put the product in a microwave oven or in a pressurized container. 製品を電子レンジや加圧容器に入れないでください。
- 13. DO NOT leave the product near heat sources such as a furnace or heater. 製品を暖房炉やヒーターの近くに放置しないでください。
- 14. DO NOT leave the product inside of a vehicle on hot days. 製品を車の中に熱い日に置いておかないでください。
- 15. The ideal storage temperature is 22℃ to 28℃(72°Fto82°F) 理想的な保管温度は22℃から28℃ (72°Fから82°F) です。









DO NOT immerse in water

Specifications

phones/tablets

Model: SG-S3 Pro

Material: Rear Brace(TPU), Cushioned Top Strap(PU), Shell(PC+ABS)

Battery Type: Lithium Ion Polymer

Nominal Capacity: 8000mAh/29.6Wh

Input: 5V/2.4A,9V/2.22A,12V/1.67A Output: 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A

Operating Temperature: 0~45°°C

Storage Temperature: -10~45°°C Humidity Range: <75% RH

Distributed by: Sonicgrace, Inc. Address: 13909 Magnolia Ave, Chino, CA 91710











